

Laboratorieaffald, Affaldsgruppe Z

Blandet laboratorieaffald, i småemballager

Alle emballager skal være hele, tætte og lukkede.

Affaldet pakkes i plastfæde med pakkemateriale

(inert, ikke-brændbart – f.eks. Vermikulite eller Perligran), således at der er pakkemateriale i bunden/toppen og rundt om hver enkelt beholder.




Beholderne skal placeres opretstående i fadet.

Følgende stoffer må ikke pakkes som laboratorieaffald:

Reaktivt affald – kviksølvholdigt affald – skarpe/spidse genstande – stoffer med disse faremærker:



Transportmærkning – UN 3286

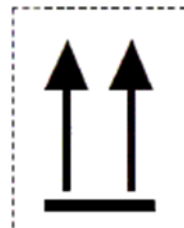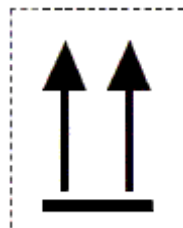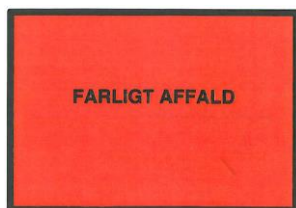

Retningspile på to
modstående sider