




## Pakkevejledning

Følgende affaldstyper skal pakkes efter denne pakkevejledning:

- Halogenholdigt affald – affaldsgruppe B
- Opløsningsmidler i småemballager – affaldsgruppe C
- Uorganiske syrer – affaldsgruppe X
- Basisk affald – affaldsgruppe X
- Organiske syrer – affaldsgruppe H
- Bekæmpelsesmidler – affaldsgruppe T
- Ukendt affald – affaldsgruppe Z
- Laboratorieaffald – affaldsgruppe Z

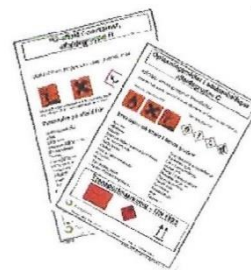

Der er et krav i reglerne for transport af farligt gods (ADR), at småemballager med flydende farligt gods pakkes opretstående i et fad med inert pakkemateriale, f.eks. Vermikulite eller Perlite.

Fadet kan blive udsat for stød, slag eller evt. fald under læsning, transport og aflæsning.

Derfor skal småemballager pakkes med pakkemateriale som er inert.

Inert betyder, at det ikke er brændbart, opløseligt eller kan reagere fysisk eller kemisk med affaldet.

Nordværk I/S anbefaler Vermikulite eller Perlite.

Der må **IKKE** bruges savsmuld – papir/pap – flamingo – pakkechips – halm eller lignende.



På de følgende sider kan du se hvordan du pakker et fad med småemballager korrekt.

## Sådan pakker du småemballager – trin for trin:

Tag et plastikfad der passer i størrelse til det du vil pakke. Alle vores plastikfade er UN-X godkendt, så de kan bruges til alle typer farligt gods.



Start med at mærke fadet op med pilemærker (to modstående sider), UN-nummer, farmærker og tekst – så er der ikke tvivl om hvad der pakkes, hvis du er nødt til at lave noget andet ind imellem pakningen.

1

Fyld pakkemateriale i bunden af fadet ca. 10-15 cm

Sæt emballagerne i pakkematerialet, så de ikke støder mod hinanden. Vær opmærksom på at alle emballager skal være lukkede og stå med åbningen opad.



2

Fyld pakkemateriale i, så det omslutter alle emballagerne.





3

Et nyt lag småemballager pakkes på samme måde som det første.



4

Når det sidste lag er pakket, fyldes op med pakkemateriale så emballagerne ikke kan vælte rundt i fadet og evt. beskadige hinanden.



5

Fadet skal fyldes op helt til kanten



6

Låget påsættes og splitten sættes i spændebåndet.

Til sidst mærkes fadet med deklarationsnummer (hvis ikke det er gjort til at starte med) og det er nu klar til afsendelse.



### Husk at kontrollere at:

- Alle småemballager er lukkede og tætte
- Alle småemballager står med åbningen opad i fadet
- Der er pakkemateriale i bundet af fadet
- Der er pakkemateriale rundt om hvor enkelt emballage
- Fadet er fyldt helt op med pakkemateriale
- Låget er korrekt påsat
- Splitten er sat i
- Fadet er mærket med pilemærker (på to modstående sider), UN-nummer, affaldstype og relevante faresedler.
- Fadet er mærket med korrekt deklarationsnummer